


## Regolazione Alimentatore mod. ALIM4/8-B

Dopo aver collegato tutti i sensori da alimentare sull' ingresso del morsetto M5 (0V e 12V) e con la centrale collegata e ad ON, agire sul trimmer P1 per regolare la tensione di uscita a **13,2 Volt** .

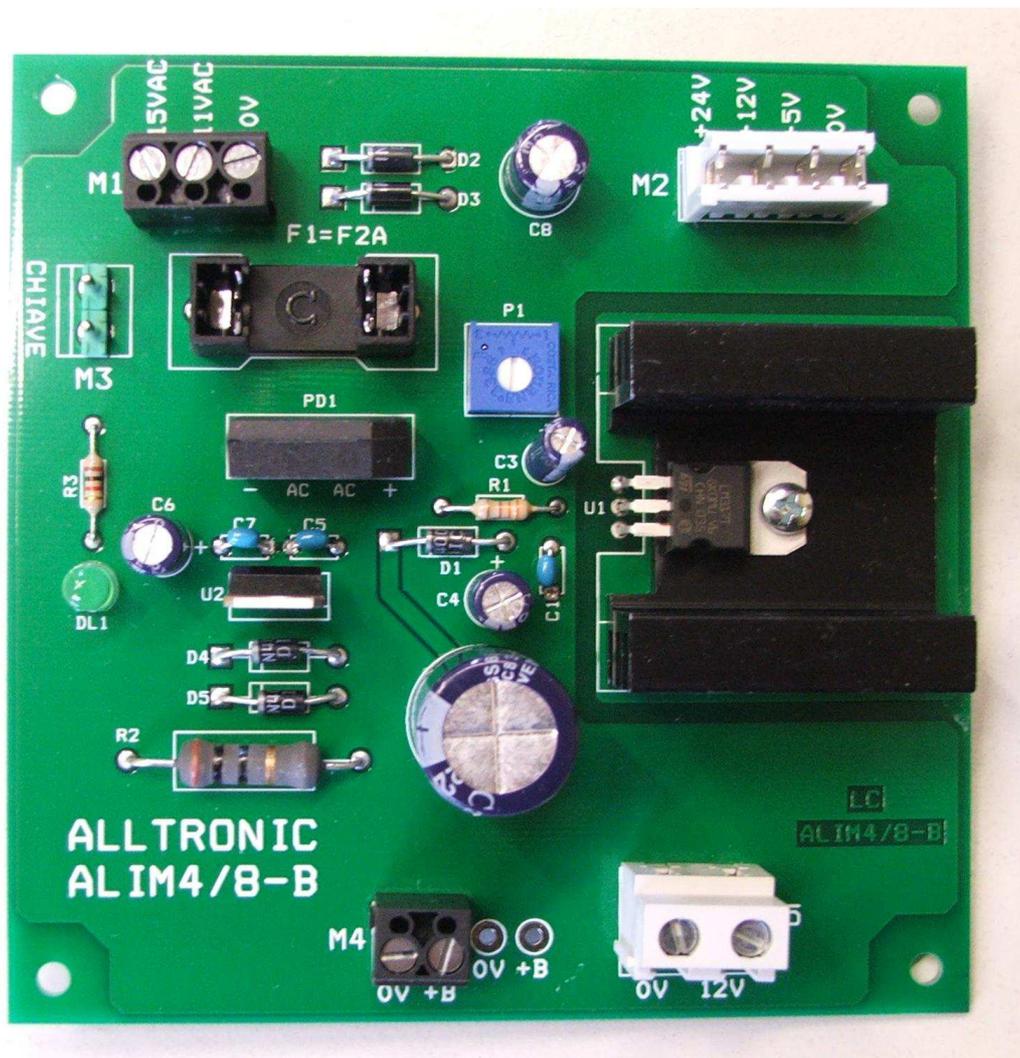

**ATTENZIONE** : prima di collegare il 230V, controllare il corretto collegamento dei fili 0V e +12V (ai sensori) perché, se invertiti, bruciano tutti gli integrati della centrale.

ALLTRONIC S.n.c. Via Torino 84 - 12041 Bene Vagienna (cuneo) - Italy  
Tel. +39 0172 654445 - Fax +39 0172 654105 - mail : alltronic@alltronic.it